

## TCC-1.5R ベルトの交換方法



### 注意

- 作業をする前に、必ず医療用手袋を着用してください。
- ブレーカの電源をOFFにし、ブロワが止まったのを確認してください。
- ベルトに油分・粉塵などが付着しないようご注意ください。  
ベルトの寿命低下につながります。

### ■ ベルトの交換手順


① ベルトオオイのネジをドライバーで外します。上部に2箇所、左右の側面に2箇所ずつあります。



② ベルトオオイの左右側面にある本体側のボルトをスパナで外し、ベルト側のボルトをスパナで緩めたら、ベルトオオイを手前に倒します。



③ 使用済みのベルトをハサミでカットしてプーリーから外し、新しいベルトを取り付けます。  
新しいベルトは、小さいプーリーにベルトを掛け、次に大きいプーリーに掛けます。

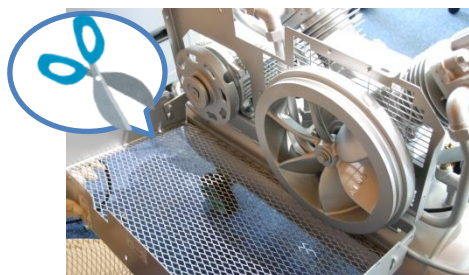

④ 逆の手順でベルトオオイを閉じ、ボルト・ネジをしめます。