


実は簡単！

フィルタ交換方法

単体移動型には、「塵受けフィルタ」・「バックフィルタ」・「SBF(スーパーバイオフィルタ)」の3つのフィルタを搭載しています。それぞれのフィルタは、ご自身で簡単に交換することができます。

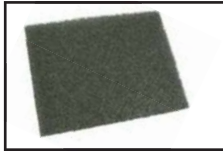

① 塵受けフィルタ

交換目安：1ヶ月に1回




② バックフィルタ

交換目安：6ヶ月に1回



③ SBF(スーパーバイオフィルタ)

交換目安：3年に1回

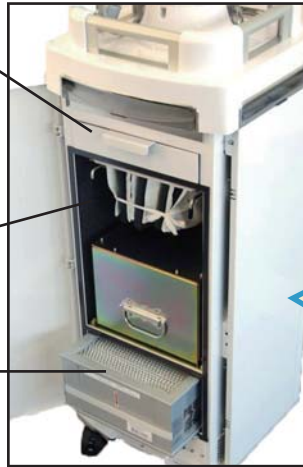

フィルタ交換の際の注意事項

- ・電源スイッチ(ブレーカ)を「切」にする。
- ・電源プラグを電源コンセントから抜く。
- ・濡れた手で触らない。
- ・グローブを着用する。

① 塵受けフィルタの交換方法

1. カバーを開けます。



2. 塵受け引き出しを開け、塵受けフィルタを交換してください。



② バックフィルタの交換方法

1. 蓋板を手前に倒し上に持ち上げて外します。



2. 両端のレバーを矢印の方向に回します。



3. バックフィルタを引き出し、交換してください。

奥の金具に当たるまで入れてください！




③ SBF(スーパーバイオフィルタ)の交換方法

1. 蓋板を前に倒し上に持ち上げて外します。



2. 固定レバーを矢印の方向に倒します。

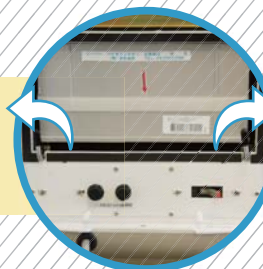

3. SBFを引き出し、新しいSBFと交換してください。

向きに注意！
(バンドが付いている方が手前です)

